



## 03シリーズスタック弁 マニホールドブロック

JIS油圧図記号

BT-※03-40

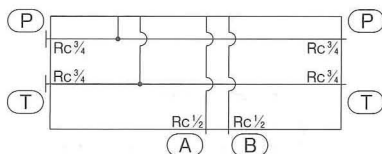

BT-※03-40-WH

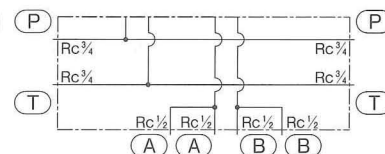

### 形式記号説明

BT — ※ 03 — 40 — ※※

1 2 3 4 5

1 基本形式 BT：マニホールドブロック

2 連数

1～6：1～6連(オプション“WH”は、1～5連で選択してください)

3 呼び径 03：3/8

4 デザイン番号 (デザイン番号は変更することがあります。)

5 オプション記号 無記号：片面取出  
WH：両面取出

### 仕様

| 形式記号         | 最高使用圧力<br>MPa [kgf/cm <sup>2</sup> ] | 最大流量<br>L/min |
|--------------|--------------------------------------|---------------|
| BT-※03-40    | 25 [250]                             | 80            |
| BT-※03-40-WH |                                      |               |

## 03シリーズスタック弁 サイズ変換プレート

### 形式記号説明

BSC — 02 03 ※ — 40

1 2 3 4 5

1 基本形式

BSC：サイズ変換プレート

2 サイズ (上)：呼び径 02：1/4

3 サイズ (下)：呼び径 03：3/8

4 オプション記号

無記号：A-B, B-A接続 (02-03)

H：A-A, B-B接続 (02-03)


5 デザイン番号 (デザイン番号は変更することがあります。)

JIS油圧図記号

BSC-0203-40



BSC-0203H-40

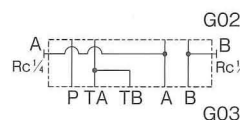

### 仕様

| 形式記号         | 最高使用圧力<br>MPa [kgf/cm <sup>2</sup> ] | 最大流量<br>L/min | 質量<br>kg |
|--------------|--------------------------------------|---------------|----------|
| BSC-0203-40  | 25 [250]                             | 80            | 1.0      |
| BSC-0203H-40 |                                      | 40            | 3.0      |

## 03シリーズスタック弁 2速プレート

### 形式記号説明

BW — 03 — 40

1 2 3

1 基本形式


BW：2速プレート

2 呼び径

03：3/8

3 デザイン番号 (デザイン番号は変更することがあります。)

JIS油圧図記号

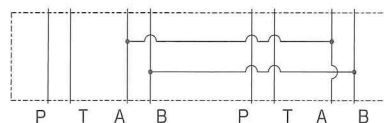

### 仕様

| 形式記号     | 最高使用圧力<br>MPa [kgf/cm <sup>2</sup> ] | 最大流量<br>L/min | 質量<br>kg |
|----------|--------------------------------------|---------------|----------|
| BW-03-40 | 25 [250]                             | 80            | 6.7      |